

HANDY WATCH

Video Call IP67 | Waterproof | GPS Smart Watch



USER GUIDE

Please read the instructions

4G

1. BEFORE USING THE HANDYWATCH

- Check whether the Handywatch is the purchased model and has complete accessories: 1 GPS Watch, 1 Charging cable, 1 User manual, 1 screwdriver, 1 Toolkit bag with extra screws.
- Buy a SIM card that supports 4G network, SIM card need enable GPRS data and caller ID function, 50 MB data per month will be enough.
- Turn off the Handywatch before installing the SIM card.
- Battery charging by connecting with computer is recommended, the charging time is around 3 hours. Note: battery charging should be under adult supervision.
- Scan the QR code in the last page to download the APP – Setracker2

2. BRIEF WATCH FUNCTIONS

- LBS+GPS+ WIFI real-time Positioning
- Make friends between watches
- Footprints: record history route
- Two-way phone call, voice chat and video calling
- Records of step count, amount of exercise, distance and sleep monitor.
- APP available on IOS and Android
- Setting no disturbing time when kids on class
- GEO fence safety area
- SOS Phone call and alert
- Low power alarm
- Remote shutdown
- Note: **swimming with watch is not recommended**

- Phone book:** Maximum 15 phone numbers can be shown, which are saved
- Talk/Message:** To send and receive text and voice message. Long "Press" to record voice message and released to send, all messages can be checked on the phone and the longest voice message is 15 seconds.in APP. Scroll among the numbers to call.

2.3 **Phone:** support dial any other phone number even without store in Phone book.

2.4 **Touch to make friends:** Same 2 Watches support make friends and with GPS working and at the same time zone. Two handywatches under the same function page then touch to add each other as friends.

2.5 **Video Call:** Support dial video call phone number in Phone book.

2.6 **Childhood Includes:** Math Game and schedule.

2.7 **Step:** Pedometer is off by default, function can be turned on in the APP–Health–Walk. When pedometer is on, number of steps will sync.

2.8 **QR Code:** To download the APP. Scan the QR code then there is a link directing to download. The ID shown below is the REG code of the Handywatch, APP only available on IOS and Android, Windows phones are not supported. Search "Setracker2" on APP store and Google play also can get the APP.


2.9 **Settings:** Click to set up launcher style, brightness, sleep mode, reboot, shutdown, date&time, language etc., Launcher style: Click to change 3 different themes, Language: Click to change different languages.

3. SET UP HANDYWATCH WITH APP

3.1 Registration and Binding watch

First, to enter Email address as the account name, then fill into the verification code as photo shows, the password set with 6-12 characters, numbers and letters all supported.

Make sure you have chosen the right server area which your country belongs to.

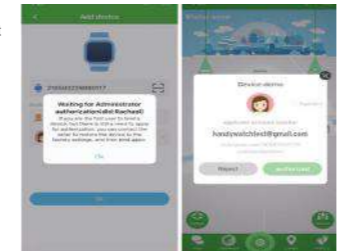


Important: The first family member who binds the Handywatch will be the admin account. If the second family member also want to bind Handywatch to check kids' status, then he/she can set up a new account but need to get authorization from admin account.

Notice: if you are the admin account but still get alerts of waiting for authorization then the reset will be required, Please contact the seller for support.

www.handy-watch.com

3.2 Quick review of APP main function


- Chat:** Hold the "start recording" button to record voice message and Release to send. The longest voice message can be 15 seconds. Meanwhile, you can also send short message to the Handywatch with limited characters (< 30). Like "I am here".
- Location:** Check the position of the Handywatch in real time. Each round of positioning time is 3 minutes when locate function is triggered. After that, device will back to the default working mode.

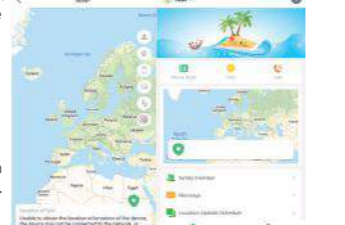

The GPS/LBS/WIFI location mode will be displayed in the map and each mode works depending on the real-time signal of watch. Normally, When watches are indoor, LBS location will be shown but location accuracy is not good.


(3) **GEO fence:** The minimum circle needs to be over 200 meters, with maximum THREE safety zone can be set. When users go in and out of the fence, alarm information will be sent to the guardian numbers. Note: fence alarm information sent when the Handywatch GPS is triggered only, base station (LBS) positioning fence has no alarm information.

(4) **Historical Route:** This function is used to check the history route of kids in different period. The location data can be saved up to 90 days.


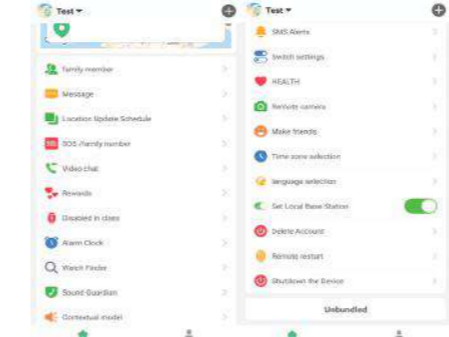


- (5) **Settings for Handywatches**
- SOS number:** Maximum 3 phone numbers can be saved, Handywatch will call the SOS numbers automatically by pressing the physical SOS button on watch for 3 seconds, once the emergency call is triggered, alert message will be sent to APP and the three SOS phone numbers will be called one after another until the call is answered.
 - Sound guardian:** Enter your phone numbers and confirmed, then the Handywatch will call the number automatically, after you pick up, then you can hear the surroundings without kids notice.
 - Data Upload intervals:** three working modes to choose, the default working mode is every 10 minutes; power-saving mode to update location is every 1 hour, and the real-time positioning mode is 1 minute, which is most battery consumption.
 - Ring mode:** There has Vibration, Ring and Silent model to choose from. But some models do not have built-in vibration in the Handywatch, can choose between silent and ring mode only.
 - Do Not Disturb:** Three time periods can be set. All incoming calls will be blocked under DND mode, and the home screen will be locked. This function also known as Class mode only works from Monday to Friday.
 - SMS alerts:** You can enable low power and SOS alerts by SMS notification. When the battery is less than 20% and SOS Call made, alarm messages will be sent to your phone, meanwhile, there will also have APP notification.
 - Phone book:** Maximum 15 contacts can be added. Including SOS numbers, all these numbers can call into Handywatch and kids can find and call these contacts from the Handywatch phonebook.
 - Make friends:** to have 2 working Handywatches, Start "make friend" in both Handywatches, then "Knock" gently together the Handywatches screen. If the pairing is successful you will hear a sound, and the Handywatches will show "paired".
 - Handywatch finder:** Useful function when you can not find Handywatch, once the function is enabled, Handywatch will ring.
 - Remote shutdown:** When Handywatch connects with APP and using internet, Handywatch cannot be turned off by pressing button, you can remote shutdown Handywatch from APP.

- (6) More functions on the home page
- Schedule:** Setting course details for class schedule.
 - Remote Camera:** To remotely take photo from Handywatch.
 - Health:** To start "Step" in the Handywatch, you have to open the switch in "walk". Also you can check, amount of exercise, distance and sleep monitor.
 - Video call:** To start video call with Handywatch.
 - Alarm Clock & Rewards:** Maximum 3 alarms can be set up. Rewards can be sent by adding up the numbers.
 - Message:** to show the earlier notifications.

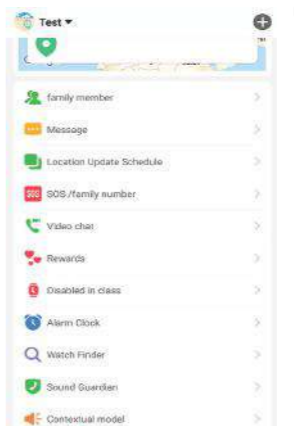

- (7) **Account info: On the "Me" of home page**
- "Personal info":** It contains account name, avatar, kids' name, gender, phone numbers.
 - "Modify password":** to update password.
 - "Device list":** If you have more than one device to monitor, then you can add them in one account.
 - "Remove advertising service":** if you want to disable ads in Setracker2, please check more information here.
 - "Delete account":** account remove is irreversible, all history setting, information and trace will be no longer exist. Please well noted before cancellation the account.
 - "Sign out":** to log out of the account.

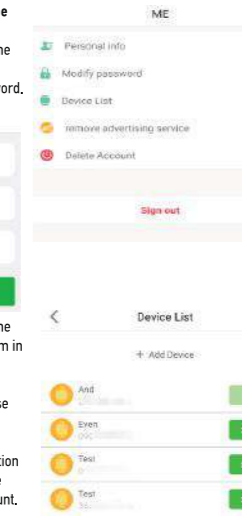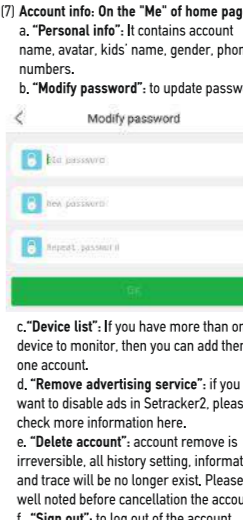

- (8) **Troubleshooting**
- Can not register an account/Forget Password**
When you are facing problems of adding device with error of ID does not exist or is already registered or forget the account password. Please contact us directly to reset the device then you can create new account from the very beginning.
 - The device is offline/Not connecting with Internet**
- Make sure your SIM card has credits, supports 2G network, and data and caller ID is enabled.
- Send SMS command: pw.123456.ts# from your phone to the phone number in watch, in following minutes, there will have message replied with watch parameter. When you contact for support, those information is required.
- (9) **Download the APP**
Support Android and iOS. APP: Setracker2



Please kindly notice the company reserves the right to modify the instruction contents without any further notice and small part of the contents might be different in particular software and model version.



HANDY WATCH

Βίντεο κλήση IP67 | Αδιάβροχο | GPS Smart Watch



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες

4G

1. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ HANDYWATCH

- α. Ελέγξτε εάν το HandyWatch είναι το σωστό μοντέλο και περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα: 1 ρολόι GPS, 1 καλώδιο φόρτισης, 1 εγχειρίδιο, 1 κατασβίδι, 1 τσάντα με επιπλέον βίδες.
β. Αγοράστε μια κάρτα SIM που υποστηρίζει δίκτυο 4G. Η κάρτα SIM πρέπει να έχει ενεργοποιημένα τα δεδομένα GPRS και τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης, δεδομένα 50 MB ανά μήνα είναι αρκετά.
γ. Απενεργοποιήστε το HandyWatch προτού εγκαταστήσετε την κάρτα SIM.
δ. Συνατάται η φόρτιση της μπαταρίας μέσω σύνδεση με υπολογιστή. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες. Σημείωση: Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
ε. Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα για να κατεβάσετε το APP – Setracker2.

2. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

- LBS + GPS + WIFI τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο
- Κάντε φίλους μεταξύ ρολογιών
- Footprints: Καταγραφή ιστορικού διαδρομής
- Αμφίδρομη τηλεφωνική κλήση, φωνητική συνομιλία και βιντεοκλήσεις
- Καταγραφή του αριθμού βημάτων, της άσκησης, της απόστασης και του ύπνου.
- Η εφαρμογή διατίθεται σε IOS και Android
- Ορισμός απενεργοποίησης όταν τα παιδιά είναι στην τάξη
- Περιοχή ασφάλειας GEO
- SOS Τηλεφωνική κλήση και ειδοποίηση
- Ειδοποίηση χαμηλής ενέργειας
- Απομακρυσμένη απενεργοποίηση
- Σημείωση: **Δεν συνιστάται η κολύμβηση με το ρολόι**

2.1 **Τηλεφωνικός κατάλογος:** Μπορούν να εμφανίζονται μέχρι και 15 αριθμοί τηλεφώνου, οι οποίοι βρίσκονται αποθηκευμένοι στο APP.

2.2 **Ομιλία / Μήνυμα:** Για αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου και φωνής, πατήστε παρατεταμένα το «Press» για εγγραφή φωνητικού μηνύματος και απελευθερώστε για αποστολή. Όλα τα μηνύματα μπορούν να ελεγχθούν από το τηλέφωνο. Το μεγαλύτερο φωνητικό μήνυμα έχει διάρκεια 15 δευτερόλεπτα.

2.3 **Τηλέφωνο:** Υποστήριξη κλήσης οποιουδήποτε άλλου αριθμού τηλεφώνου ακόμη και χωρίς να βρίσκεται αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο.

2.4 **Αγγίξτε για να κάνετε φίλους:** Έχετε και τα δύο ρολόγια στην ίδια σελίδα λειτουργίας και μετά αγγίξτε τα μεταξύ τους για να προσθέσετε στο ένα το άλλο ως φίλοι.

2.5 **Κλήση βίντεο:** Υποστήριξη τηλεφωνικού αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο

2.6 **Για παιδική ηλικία** περιλαμβάνεται το μαθηματικό παιχνίδι και το πρόγραμμα.

2.7 **Βήματα:** Το βηματόμετρο είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί στο APP-Health-Walk. Όταν το βηματόμετρο είναι ενεργοποιημένο, ο αριθμός των βημάτων θα συγχρονιστεί.


2.8 **QR Code:** Για λήψη της εφαρμογής, σαρώστε τον κωδικό QR και στη συνέχεια ακολουθήστε το σύνδεσμο που οδηγεί στη λήψη. Το ID που εμφανίζεται παρακάτω είναι ο κωδικός REG του HandyWatch. Η εφαρμογή διατίθεται μόνο σε IOS και Android, ενώ τα τηλέφωνα Windows δεν υποστηρίζονται. Αναζητήστε την εφαρμογή μέσω "Setracker2" στο APP Store και στο Google Play.

2.9 **Ρυθμίσεις:** Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε το στυλ εκκίνησης, τη φωτεινότητα, τη λειτουργία κοίμησης, την επανεκκίνηση, τον τερματισμό λειτουργίας, την ημερομηνία και την ώρα, τη γλώσσα, κ.λπ. Στυλ εκκίνησης: Κάντε κλικ για επιλέξετε μεταξύ των 3 διαφορετικών θεμάτων Γλώσσα: Κάντε κλικ για να επιλέξετε γλώσσα.

3. ΡΥΘΜΙΣΗ HANDYWATCH ΜΕ APP


3.1 **Εγγραφή και δέσμευση ρολογιού**

Αρχικά, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως όνομα λογαριασμού και στη συνέχεια, συμπληρώστε τον κωδικό επαλήθευσης όπως φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία. Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει 6-12 χαρακτήρες, αριθμούς και γράμματα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή περιοχή διακομιστή στην οποία ανήκει η χώρα σας.

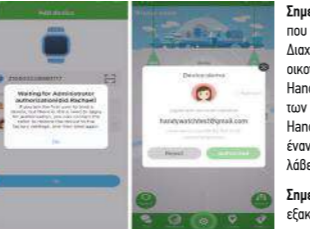


(1) **Συνομιλία:** Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Start Recording" για εγγραφή φωνητικού μηνύματος και απελευθέρωση για αποστολή. Το μεγαλύτερο φωνητικό μήνυμα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 15 δευτερόλεπτα. Επίσης, μπορείτε επίσης να στείλετε σύντομο γραπτό μήνυμα στο HandyWatch με περιορισμένους χαρακτήρες (<30), π.χ "είμαι εδώ".

(2) **Τοποθεσία:** Ελέγξτε τη θέση του HandyWatch σε πραγματικό χρόνο. Κάθε γύρος του χρόνου τοποθεσίας είναι 3 λεπτά όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εντοπισμού. Μετά από αυτό, η συσκευή θα επανέλθει στον προεπιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Η λειτουργία θέσης GPS / LBS / WIFI θα εμφανίζεται στον χάρτη και κάθε λειτουργία εφαρμόζεται ανάλογα με το σημείο του ρολογιού σε πραγματικό χρόνο.

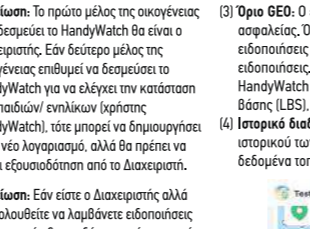


Σημείωση: Το πρώτο μέλος της οικογένειας που δεσμεύει το HandyWatch θα είναι ο Διαχειριστής. Εάν δεύτερο μέλος της οικογένειας επιθυμεί να δεσμεύσει το HandyWatch για να ελέγξει την κατάσταση των παιδιών/ ενήλικων (χρήστης HandyWatch), τότε μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό, αλλά θα πρέπει να λάβει εξουσιοδότηση από το Διαχειριστή.

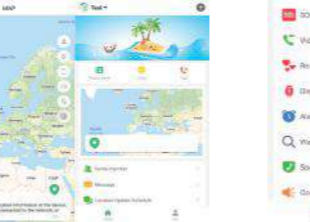

(3) **Όριο GEO:** Ο ελάχιστος κύκλος πρέπει να ξεπερνά τα 200 μέτρα, με μέγιστο ΤΡΕΙΣ ζώνες ασφαλείας. Όταν οι χρήστες μπαίνουν μέσα και έξω από τα όρια, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις με πληροφορίες στους αριθμούς που έχουν καθοριστεί για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις ορίου αποστέλλονται μόνο όταν ενεργοποιείται το HandyWatch GPS. Όταν το HandyWatch βρίσκεται εντός του ορίου τοποθέτησης σταθμού βάσης (LBS), τότε δεν αποστέλλονται οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις.

(4) **Ιστορικό διαδρομής:** Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαδρομής ιστορικού των παιδιών/ενήλικων (χρήστης HandyWatch) σε διαφορετική περίοδο. Τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να αποθηκευτούν για έως και 90 ημέρες.

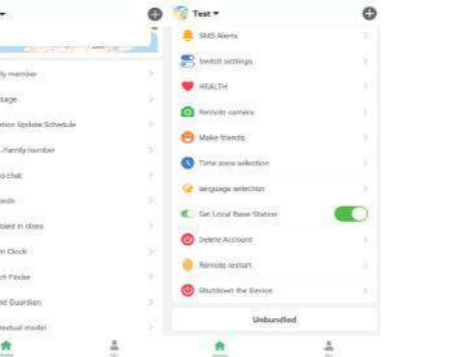

(5) Ρυθμίσεις για HandyWatches

α) **Αριθμός SOS:** Μπορούν να αποθηκευτούν έως 3 αριθμοί τηλεφώνου. Το HandyWatch καλεί αυτόματα τους αριθμούς SOS πατώντας το κουμπί SOS στο ρολόι για 3 δευτερόλεπτα. Μόλις ενεργοποιηθεί η κλήση έκτακτης ανάγκης, το μήνυμα προειδοποίησης θα στείλει στην εφαρμογή και οι τρεις αριθμοί τηλεφώνου SOS θα κληθούν ο ένας μετά τον άλλο μέχρι να απαντηθεί η κλήση.

β) **Φύλακας ήχου:** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας και επιβεβαιώστε. Τότε το HandyWatch θα καλέσει τον αριθμό αυτόματα. Αφού απαντηθεί η κλήση, τότε μπορείτε να ακούσετε το περιβάλλον χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά/τον ενήλικα (χρήστη HandyWatch).

γ) **Διαστήματα αποστολής δεδομένων:** Υπάρχουν τρεις τρόποι εργασίας που μπορούν να επιλεγθούν. Ο προεπιλεγμένος τρόπος εργασίας είναι κάθε 10 λεπτά. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την ενημέρωση της τοποθεσίας είναι κάθε 1 ώρα και η λειτουργία εντοπισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο είναι κάθε 1 λεπτό, η οποία έχει την περισσότερη κατανάλωση μπαταρίας.

δ) **Λειτουργία ήχου:** Υπάρχει η λειτουργία δόνησης, η λειτουργία κουδουνίσματος και αθόρυβη λειτουργία προς επιλογή. Ωστόσο, ορισμένα μοντέλα δεν έχουν ενσωματωμένη τη λειτουργία δόνησης στο HandyWatch, μπορεί όμως να γίνει επιλογή μόνο μεταξύ αθόρυβης λειτουργίας και λειτουργίας κουδουνίσματος.

ε) **Μην εννοχλείτε:** Μπορούν να οριστούν τρεις χρονικές περίοδοι. Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις μπλοκάρονται με τη λειτουργία DND και η αρχική οθόνη κλειδώνεται. Αυτή η λειτουργία είναι γνωστή και ως λειτουργία Τάξης και λειτουργεί μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή.

στ) **Ειδοποιήσεις SMS:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις χαμηλής ισχύος και ειδοποιήσεις SOS μέσω SMS. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλότερη από 20% και πραγματοποιείται κλήση SOS, τότε αποστέλλονται μηνύματα συναγερμού στο τηλέφωνό σας, και υπάρχει και ειδοποίηση στο APP.

ζ) **Τηλεφωνικός Κατάλογος:** Μπορούν να προστεθούν έως και 15 επαφές. Συμπεριλαμβανομένων των αριθμών SOS, όλοι οι αριθμοί μπορούν να καλέσουν στο HandyWatch και τα παιδιά/οι ενήλικες (χρήστης HandyWatch) μπορούν να βρουν και να καλέσουν αυτές τις επαφές από τον τηλεφωνικό κατάλογο του HandyWatch.

η) **Κάντε φίλους:** Για να έχετε 2 λειτουργικά HandyWatch, ξεκινήστε να "κάνετε φίλο" και στα δύο HandyWatch και στη συνέχεια, "Χτυπάτε" απαλά μαζί τις οθόνες των HandyWatch. Εάν η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακούσετε έναν ήχο και στην οθόνη των ρολογιών θα εμφανιστεί η ένδειξη "Paired".

θ) **Εύρεση HandyWatch:** Μια χρήσιμη λειτουργία όταν δεν μπορείτε να βρείτε το HandyWatch. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το HandyWatch θα κουδουνίσει.

ι) **Απομακρυσμένος τερματισμός λειτουργίας:** Όταν το HandyWatch συνδέεται με APP και χρησιμοποιεί internet, το HandyWatch δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί, αφού απενεργοποιείται απομακρυσμένα από το APP.

(6) Περισσότερες λειτουργίες στην αρχική σελίδα

α. **Πρόγραμμα:** Για να καθορίσετε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μαθημάτων.


β. **Απομακρυσμένη κάμερα:** Για απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών από το HandyWatch.

γ. **Υγεία:** Για να ξεκινήσετε το "Step" στο HandyWatch, πρέπει να ανοίξετε το "walk". Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε, το χρόνο της άσκησης, την απόσταση και να ελέγξετε τον ύπνο.

δ. **Κλήση βίντεο:** Για να ξεκινήσετε τη βιντεοκλήση με το HandyWatch.

ε. **Ξυπνητήρι & Επιβράβευση:** Μπορούν να ρυθμιστούν έως 3 ειδοποιήσεις και οι επιβραβεύσεις μπορούν να αποσταλούν προσθέτοντας τους αριθμούς.


στ. **Μήνυμα:** Για εμφάνιση των προηγούμενων ειδοποιήσεων.

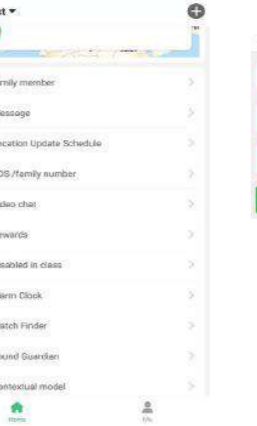

(7) Στοιχεία λογαριασμού: Στο "Me" στην αρχική σελίδα

α. **"Προσωπικές πληροφορίες":** Περιλαμβάνει Όνομα Λογαριασμού, Avatar, Όνομα παιδιού, Φύλο, Αριθμούς Τηλεφώνων.


β. **"Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης":** για αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

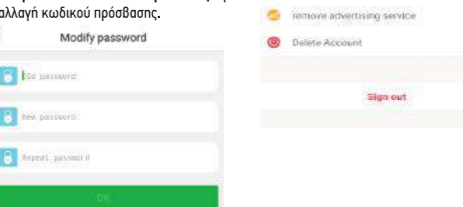

γ. **"Λίστα συσκευών":** Εάν έχετε περισσότερες από μία συσκευές για παρακολούθηση, τότε μπορείτε να τις προσθέσετε σε έναν λογαριασμό.

δ. **"Κατάργηση διαφημιστικής υπηρεσίας":** Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις στο Setracker2, ελέγξτε για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ε. **"Διαγραφή Λογαριασμού":** Η κατάργηση του λογαριασμού είναι μια αναστρέψιμη. Με την κατάργηση, δεν θα υφίστανται οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, ιστορικό ή και πληροφορίες.

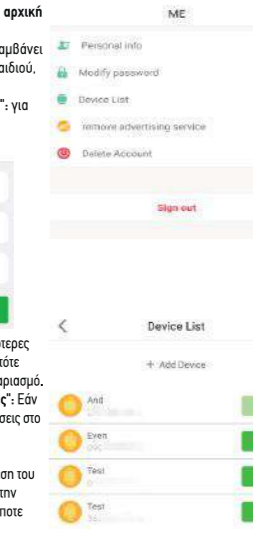

(8) Αντιμετώπιση προβλημάτων

α. **Δεν είναι δυνατή η εγγραφή λογαριασμού / Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης**

Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την προσθήκη συσκευής με σφάλμα ότι το ID δεν υπάρχει ή είναι ήδη εγγεγραμμένο ή ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού, παρακαλείστε όπως επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για να επαναφέρετε τη συσκευή και στη συνέχεια μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό από την αρχή.

β. **Η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης / Δεν συνδέεται με το Διαδίκτυο**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας διαθέτει μονάδες, υποστηρίζει δίκτυο 2G και ότι τα δεδομένα και το αναγνωριστικό καλούντος είναι ενεργοποιημένα.

- Αποστολή εντολής SMS: pw,123456.ts# από το τηλέφωνό σας στον αριθμό τηλεφώνου του ρολογιού. Στα επόμενα λεπτά, θα υπάρχει απάντηση στο μήνυμα με την παράμετρο παρακολούθησης. Όταν επικοινωνείτε για υποστήριξη αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται.

(9). Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής

Υποστηρίζεται από Android και iOS. Εφαρμογή: Setracker2



Παρακαλώ σημειώστε ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των οδηγιών χωρίς άλλη ειδοποίηση και μικρό μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει σε συγκεκριμένη έκδοση λογισμικού και μοντέλου.

